

POPSICLE MACHINE OPERATING INSTRUCTIONS



Normal style Parameter:

Model	Voltage	Power	Refrigerant	Cooling way	Mold /Set	Production /pcs/day	Dimension /cm	N.W. /KG
BPZ-01	110/220V60Hz,	0.9kw	R410a	Air	1	4000	55.5*58.8*124	77
	220V/50HZ							
BPZ-02	110/220V60Hz,	1.45kw	R410a /R404A	Air	2	8000	83*70*138	132
	220V/50HZ							
BPZ-04	110/220V60Hz,	3.5kw	R410a /R404A	Air	4	16000	123*70*142	170
	220V/50HZ							
BPZ-06	110/220V/380V	5.0kw	R410a /R404A	Air or water	6	24000	163.5*70*142	180
	60/50HZ							
BPZ-08	110/220V/380V	7.8kw	R404A	Air or water	8	32000	205*77*158	380
	60/50HZ							
BPZ-10	220V/60Hz	9.5kw	R404A	Air or water	10	40000	243.5*77*148	450
	220V/380V/50Hz							
BPZ-12	3-220V/60Hz	11kw	R404A	Air or water	12	48000	341*110*118	510
	380V/50Hz							
BPZ-18	3-220V/60Hz	15kw	R404A	Air or water	18	54000	421*110*118	595
	380V/50Hz							
BPZ-24	3-220V/60Hz	18w	R404A	Air or water	24	60000	470*110*118	680
	380V/50Hz							


Brazil style Parameter:

Model	Voltage	Power	Refrigerant	Cooling	Mold	Production	Dimension	N.W.
BPZ-02 A	110/220V60Hz,	1.43kw	R410a	Air	2	4000	82.5*70*142	90
	220V/50HZ							
BPZ-03 A	110/220V60Hz,	1.5kw	R410a/R404a	Air	3	6000	77*64*135	120
	220V/50HZ							
BPZ-04 A	110/220V60Hz,	2.15kw	R410a/R404a	Air	4	9000	102*64*135	140
	220V/50HZ							
BPZ-05 A	110/220V/380V	2.8kw	R410a/R404	Air	5	10000	130*64*135	180
	60/50HZ							
BPZ-06 A	110/220V/380V	3.0kw	R410A/R404A	Air	6	18000	143*64*135	219
	60/50HZ							
BPZ-08 A	220V/60Hz	4.5kw	R404A	Air or water	8	24000	198*70*142	350
	220V/380V/50Hz							
BPZ-10 A	3-220V/60Hz	6.0kw	R404A	Air or water	10	40000	198*64*135	390
	3-380V/50Hz							
BPZ-12 A	3-220V/60Hz	7.5kw	R404A	Air or water	12	48000	236*97*135	510
	3-380V/50Hz							
BPZ-24 A	3-220V/60Hz	14kw	R404A	Air or water	12	96000	2936*200*135	850
	3-380V/50Hz							

Specification

Model	Glycol volume	Model	Glycol volume
BPZ-01	50L	BPZ-02A	75L
BPZ-02	110L	BPZ-03A	114L
BPZ-04	171L	BPZ-04A	146L
BPZ-06	241L	BPZ-05A	182L
BPZ-08	322L	BPZ-06A	201L
BPZ-10	399L	BPZ-08A	265L
BPZ-12	455L	BPZ-10A	321L
BPZ-18	623L	BPZ-12A	360L
		BPZ-24A	460L

D

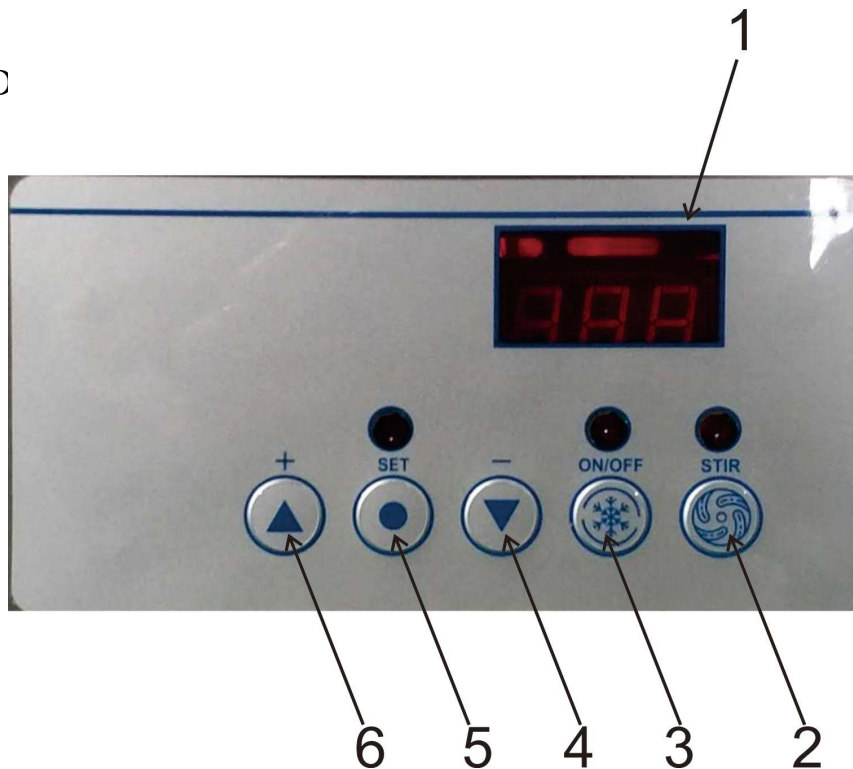

Operation Method ;

Displayer window ① . Show the temperature of tank.Mix switch ② ,


Press the key, mix motor work.

Cooling switch ③ . Press the key, compressor work and start cooling.






Set switch ⑤ . Press the key, set the temperature, the digit of display window is flashing.

Press the key ⑥ , temperature increase setting.

Press the key ④ , temperature decrease setting.

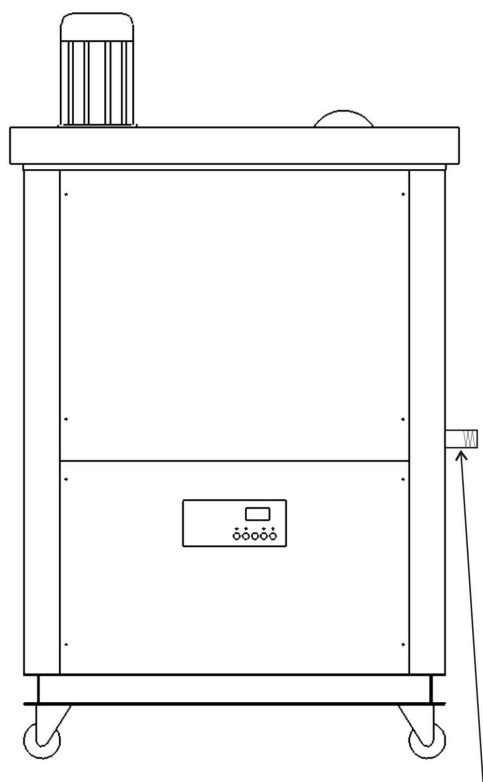


outfall

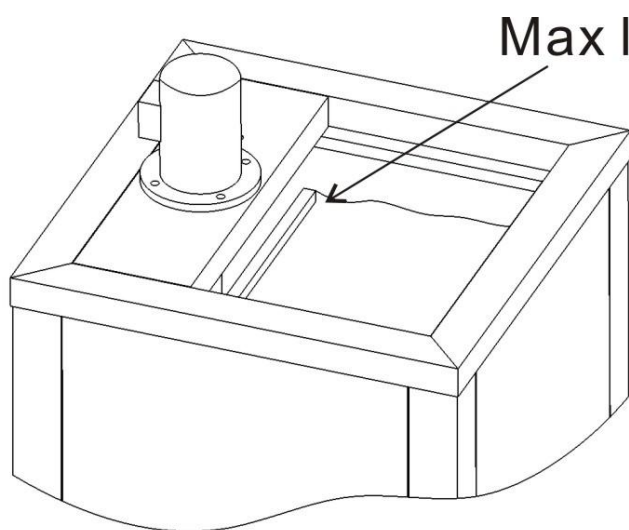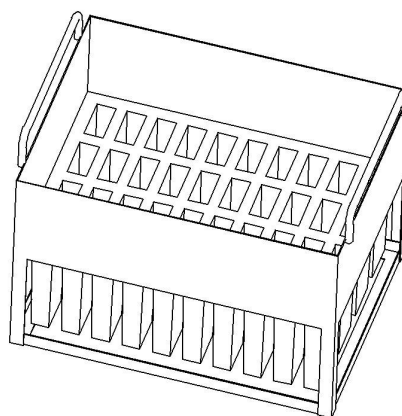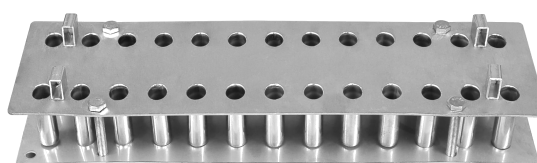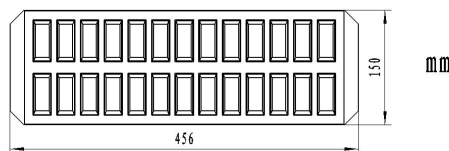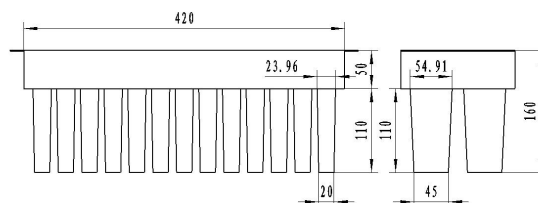

Max level

The operation of preparing salt water

1.the first, add water to the tank for the first level. And then add salt or calcium chloride, for the the second level. And press the key “wash”, mix the

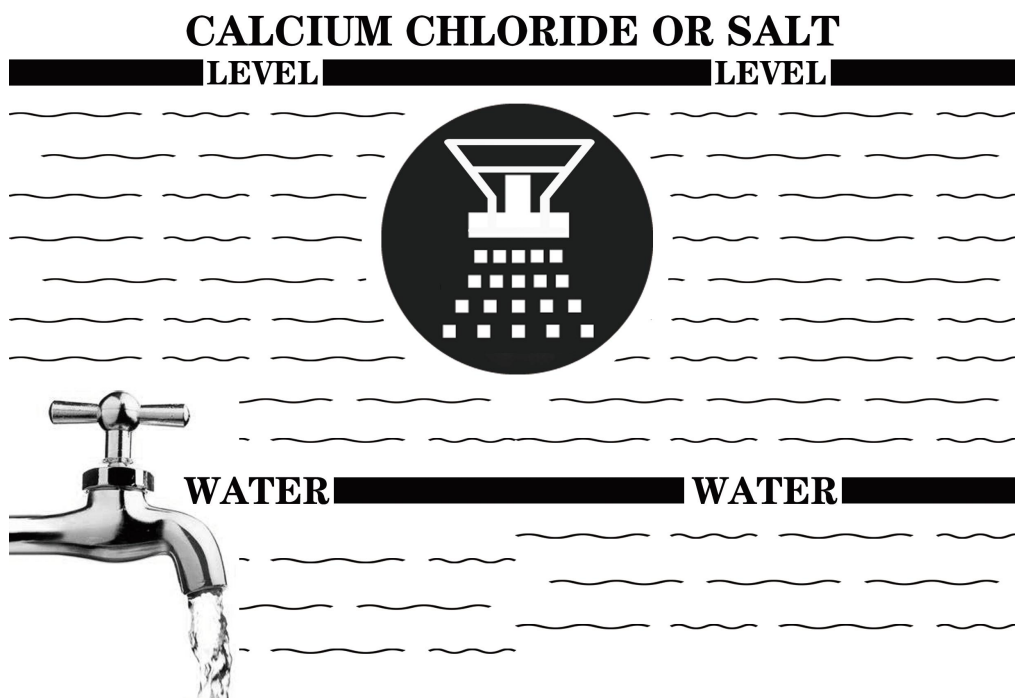

Preparation methods:

- 1.Pour into water, until arrive to the scale: "Water".
2. Pour into preset weight of calcium chloride with the model.
3. Press the key "STIR", the motor mix the mixed liquid.

Métodos de preparação:

1. Despeje na água, até chegar à escala: "água".
2. Despeje em peso predefinido de cloreto de cálcio com o modelo.
3. Pressione a tecla "STIR", o motor mistura o líquido misturado.

Métodos de preparación:

- 1.Pour en agua, hasta llegar a la escala: "Agua".
2. Pour en el peso preestablecido de cloruro de calcio con el modelo.
3. Pulse la tecla "STIR", el motor mezcla el líquido mezclado.

Méthodes de préparation :

- 1.Pour dans l'eau, jusqu'à arriver à l'échelle: "Eau".
2. Pour dans le poids prééglé du chlorure de calcium avec le modèle.
3. Appuyez sur la clé "STIR", le mélange moteur du liquide mélangé.

Zubereitungsmethoden:

- 1.Gießen Sie ins Wasser, bis sie auf die Waage kommen: "Wasser".
2. Pour in voreingestelltes Gewicht von Calciumchlorid mit dem Modell.
3. Drücken Sie die Taste "STIR", der Motor mischen die gemischte Flüssigkeit.

Metodi di preparazione:

- 1.Versare in acqua, fino ad arrivare alla scala: "Acqua".
2. Versare in peso preimpostato di cloruro di calcio con il modello.
3. Premere il tasto "STIR", il motore mescolare il liquido misto..

Методы приготовления:

- 1.Налейте в воду, пока не придёт в масштаб: "Вода".
- 2.Налейте в предустановленный вес хлорида кальция с моделью.
3. Нажмите клавишу "STIR", двигатель смешивает смешанную жидкость.
3. Нажмите клавишу "STIR", двигатель смешивает смешанную жидкость.

Model	Calcium Chloride
BPZ-01	36kg
BPZ-02	79kg
BPZ-04	123kg
BPZ-06	173kg
BPZ-08	230kg
BPZ-10	287kg
BPZ-12	327kg
BPZ-02A	54kg
BPZ-04A	105kg
BPZ-05A	130kg
BPZ-06A	145kg
BPZ-08A	190kg
BPZ-10A	230kg

طرق التحضير:

١. في الماء، حتى تصل إلى مقياس: "الماء".
٢. Pour في الوزن مسبقا من كلوريد الكالسيوم مع النموذج.
٣. ومزيج المحرك السائل مختلطة، "STIR" اضغط على مفتاح.

Popsicle demoulding

